
brother

MyMio

# DCP-J515N
# DCP-J715N
# ユーザーガイド
## －応用編－

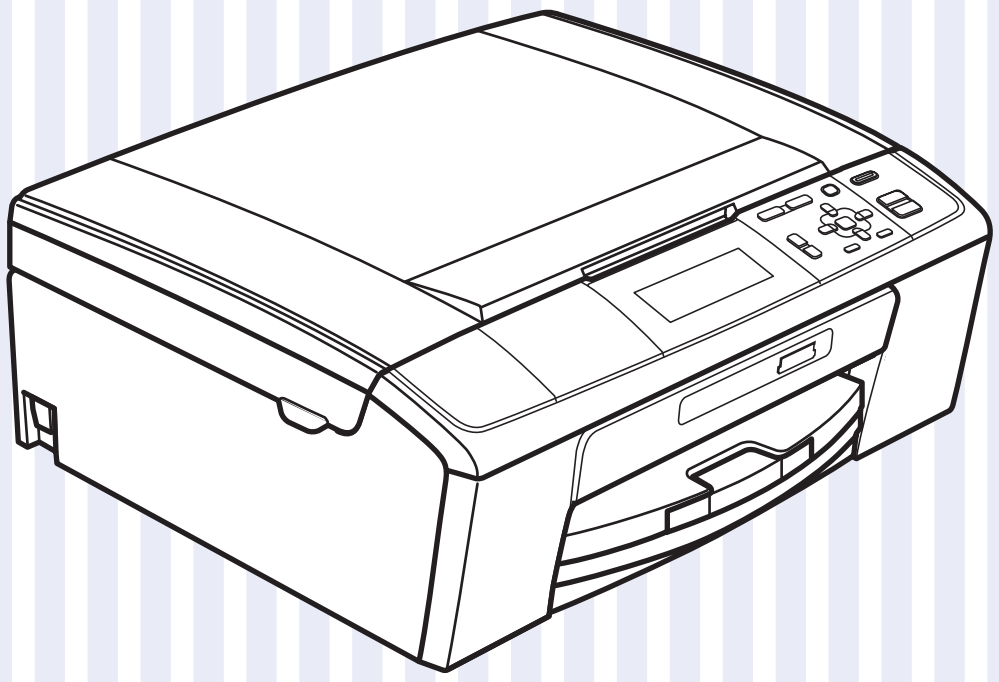


第1章
お好みで設定する

第2章
コピー

第3章
フォトメディアキャプチャ


付録（索引）


**困ったときは** 本製品の動作がおかしいとき、故障かな？と思ったときなどは、以下の手順で原因をお調べください。

**1** **ユーザーズガイド 基本編 第4章「こんなときは」で調べる**

▼

**2**




**ブラザーのサポートサイトにアクセスして、最新の情報を調べる**
http://solutions.brother.co.jp/

オンラインユーザー登録をお勧めします。

**ブラザーマイポータル** ▶ https://myportal.brother.co.jp/

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち早くお届けします。

Version A JPN

# ユーザーズガイドの構成

本製品には次のユーザーズガイドが用意されています。目的に応じて各ユーザーズガイドをご活用ください。

■ はじめにお読みください

| | |
|---|---|
| **1. 安全にお使いいただくために（冊子）**<br>本製品を使用する上での注意事項や守っていただきたいことを記載しています。 | 付属 |
| **2. かんたん設置ガイド（冊子）**<br>お買い上げ後、本製品を使用可能な状態にするまでの手順を説明しています。 | 付属 |

■ 用途に応じてお読みください

| | |
|---|---|
| **3. ユーザーズガイド 基本編（冊子）**<br>本製品の基本的な使いかたと、困ったときの対処方法について詳しく説明しています。 | 付属 |
| **4. ユーザーズガイド 応用編（PDF 形式）**<br>基本編で使いかたを説明していない機能について詳しく説明しています。本製品が持つ便利で楽しい機能を最大限に使いこなしてください。 | 付属<br>ユーザーズマニュアル CD-ROM の見かた ⇒ユーザーズガイド基本編「ユーザーズガイド CD-ROM 内のユーザーズガイドを見るときは」 |
| **5. ユーザーズガイド パソコン活用編（PDF 形式）**<br>本製品をパソコンとつないでプリンターやスキャナーとして使うときの操作方法や、付属の各種アプリケーションについて詳しく説明しています。 | |
| **6. ユーザーズガイド ネットワーク設定編（PDF 形式）**<br>本製品を手動でネットワークに接続するときの設定方法や、ネットワークに関して困ったときの対処方法を説明しています。 | |

■ 便利にお使いください

| | |
|---|---|
| **画面で見るマニュアル（HTML 形式）**<br>上記のうち、3 ～ 6 のユーザーズガイドを一体化して、パソコンの画面上で見られるようにしたマニュアルです。参照先が書かれたところをクリックするとその掲載箇所に直接飛ぶため、冊子のページをめくったり別のガイドで探したりすることなく、知りたい情報をすぐに確認することができます。 | サポートサイト<br>ダウンロード |

サポートサイト ダウンロード　上記はすべて、最新版がサポートサイト（ブラザーソリューションセンター）からもダウンロードできます。http://solutions.brother.co.jp/

# 最新のドライバーやファームウェア（本体ソフトウェア）を入手するときは？

弊社ではソフトウェアの改善を継続的に行なっております。
最新のドライバーに入れ替えると、パソコンの新しい OS に対応したり、印刷やスキャンなどの際のトラブルを解決できることがあります。また、本体のトラブルは、ファームウェア（本体ソフトウェア）を新しくすることで解決できることがあります。
最新のドライバーやファームウェアは、弊社サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）からダウンロードしてください。ダウンロードやインストールの手順についても、サポートサイトに掲載されています。http://solutions.brother.co.jp/
ダウンロードを始める前に、まず、ユーザーズガイド 基本編 第 4 章「最新のドライバーやファームウェアをサポートサイトからダウンロードして使うときは」をご覧ください。

# 目次

ユーザーズガイドの構成
最新のドライバーやファームウェア（本体ソフトウェア）を入手するときは？
目次 ........................................ 1
本書のみかた ........................................ 2
編集ならびに出版における通告 ........................................ 2

**第 1 章　お好みで設定する ........................................ 3**

**お好みで設定してください**

表示言語を設定する ........................................ 4
画面の設定を変更する ........................................ 5

**第 2 章　コピー ........................................ 7**

**応用**

いろいろなコピー ........................................ 8
- インクを節約してコピーする ........................................ 8
- スタック / ソートコピーする（DCP-J715N のみ） ........................................ 9
- 2in1 コピー /4in1 コピー / ポスターコピーする（レイアウト コピー） ........................................ 11
- ブックコピーする ........................................ 12
- コピーに文字や画像を重ねる ........................................ 14
- 「メモリーがいっぱいです」と表示されたときは ........................................ 18

**第 3 章　フォトメディアキャプチャ ... 19**

**デジカメプリント**

写真や動画をプリントする ........................................ 20
- インデックスシートをプリントする ........................................ 20
- 番号を指定して画像をプリントする ........................................ 21
- 色や明るさを補正してプリントする ........................................ 22
- 撮影した日付で画像を探す ........................................ 29
- メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の画像をすべてプリントする ........................................ 30
- メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の画像を自動で順番に表示する ........................................ 31
- 画像の一部をプリントする ........................................ 32

**付録 ........................................ 33**

用語解説 ........................................ 34
索引 ........................................ 36

# 本書のみかた

## 本書で使用されている記号

本書では、下記の記号が使われています。

| | |
|---|---|
| 注意 | お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載しています。 |
| (メモ) | 知っていると便利なことや、補足を記載しています。 |

**注意**

- 本書に掲載されている画面は、実際の画面と異なることがあります。

## 本書で使用されているイラスト

本書では本製品や操作パネルの説明に、DCP-J515N のイラストを使用しています。

## 本書で対象となる製品

本書は DCP-J515N、DCP-J715N を対象としています。お使いの製品の型番は操作パネル上に表記していますので、ご確認ください。

# 編集ならびに出版における通告

本マニュアルならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。
ブラザー工業株式会社は、本マニュアルに掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。また提示されている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）に対しては、出版物に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。

# 第 1 章

# お好みで設定する

**お好みで設定してください**


表示言語を設定する ........................................................ 4

画面の設定を変更する .................................................... 5

# 表示言語を設定する

お好みで設定してください

画面に表示される言語を、英語または日本語に切り替えることができます。

**1** **メニュー を押し、▲/▼ で【初期設定】を選び、OK を押す**

**2** **▲/▼ で【表示言語設定】を選び、OK を押す**

**3** **▲/▼ で【日本語】または【英語】を選び、OK を押す**

**4** **停止/終了 を押す**

設定を終了します。

英語による説明を以下に示します。
This setting allows you to change LCD language to English.

1. Press メニュー , and press ▲ or ▼ to choose 【初期設定】. Press OK.
2. Press ▲ or ▼ to choose 【表示言語設定】. Press OK.
3. Press ▲ or ▼ to choose 【英語】. Press OK.
4. Press 停止/終了.

英語版 OS 用ドライバーのインストール方法については、付属 CD-ROM の install フォルダーの中の dcp-j515n フォルダーまたは dcp-j715n フォルダーにある「Jpneng.txt」を参照してください。

For the method of installing the English OS driver, see “Jpneng.txt” in “￥install￥dcp-j515n” folder or “￥install￥dcp-j715n” folder stored on the attached CD-ROM.

# 画面の設定を変更する

本製品の画面の設定を変更します。

**1** **(メニュー) を押し、(▲)/(▼) で【基本設定】を選び、(OK) を押す**

**2** **(▲)/(▼) で【画面の設定】を選び、(OK) を押す**

**3** **(▲)/(▼) で設定したい項目を選ぶ**




- 【画面の明るさ】
  画面の明るさを調整します。
- 【照明ダウンタイマー】
  画面のバックライトを暗くするまでの時間を設定します。（暗くなっても画面の表示は確認できます。）

**4** **(◀)/(▶) で設定を選び、(OK) を押す**

- 画面の明るさ
  【明るく／標準／暗く】
- 照明ダウンタイマー
  【切／ 10 秒／ 20 秒／ 30 秒】

**5** **(停止/終了) を押す**

設定を終了します。

## Memo

# 第２章

# コピー

**応用**


いろいろなコピー ........................................................ 8
インクを節約してコピーする ................................ 8
スタック / ソートコピーする
（DCP-J715N のみ） ................................................ 9
2in1 コピー /4in1 コピー / ポスターコピーする
（レイアウト コピー） .......................................... 11
ブックコピーする ................................................ 12
自動的に補正してブックコピーする ......................... 12
手動で補正してブックコピーする ............................ 12
コピーに文字や画像を重ねる .............................. 14
テンプレートを重ねてコピーする ............................ 14
メディアの画像を重ねてコピーする ......................... 16
スキャンした画像を重ねてコピーする ..................... 17
「メモリーがいっぱいです」と
表示されたときは ................................................ 18


# いろいろなコピー

応用

## インクを節約してコピーする

［インク節約モード］

文字や画像などの内側を薄く印刷して、インクの消費量を抑えます。

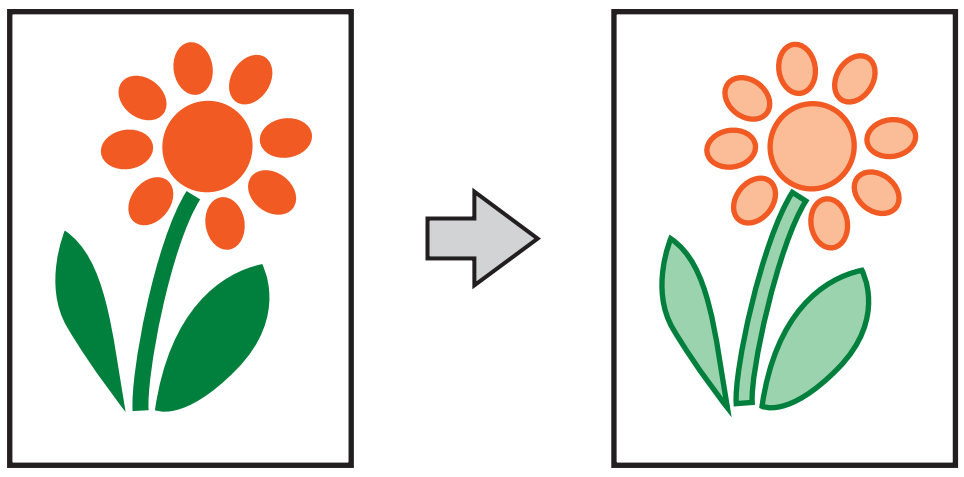

注意

■ 原稿の種類によっては、コピー結果がイメージと異なることがあります。
■「レイアウト コピー」、「ブックコピー」、「透かしコピー」と同時に設定することはできません。

「インク節約モード」機能は、Reallusion Inc. の技術を使用しています。

REALLUSION

**1 原稿をセットする**

⇒ユーザーズガイド 基本編 第 1 章「原稿をセットする」

**2 複数部コピーするときは、[枚数 +/−] で部数を入力する**

⇒ユーザーズガイド 基本編 第 2 章「複数部コピーする」

**3 [▲]/[▼] で【インク節約モード】を選ぶ**

**4 [◀]/[▶] で【オン】を選び、[OK] を押す**

**5 モノクロでコピーするときは [モノクロスタート] を、カラーでコピーするときは [カラースタート] を押す**

# スタック / ソートコピーする（DCP-J715N のみ）


**［スタックコピー / ソートコピー］**

複数ページの原稿を複数部コピーする場合、ページごとまたは一部ごとにまとめて排出します。原稿は ADF から送ることをお勧めします。


**注意**

■「拡大 / 縮小」の「用紙に合わせる」、「ブックコピー」および「レイアウト コピー」と「ソートコピー」は同時に設定することはできません（「スタックコピー」は同時設定できます）。


- スタックコピー
ページごとにまとめて排出します。

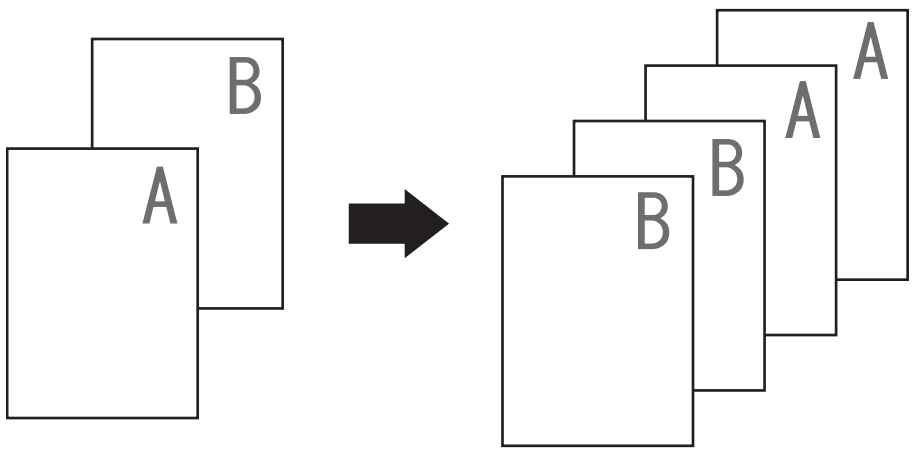


- ソートコピー
一部ごとにまとめて排出します。

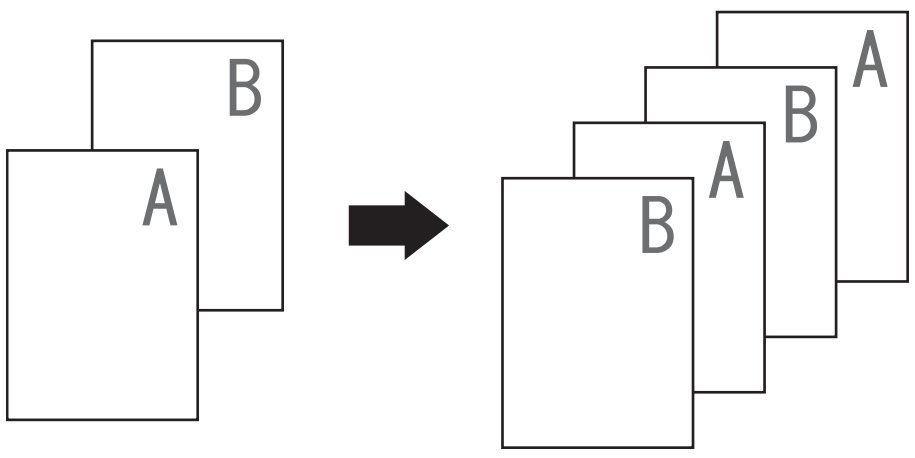


コピーは読み取った順に上向きで排出されるため、複数部のコピーをする場合、最後に読み取った原稿のコピーが一番上になります。したがってソートコピー機能を使って大量の部数のコピーを作成するときは、できあがりを逆順に入れ替える手間を省くため、あらかじめ元になる原稿を逆順にしておくことをお勧めします。

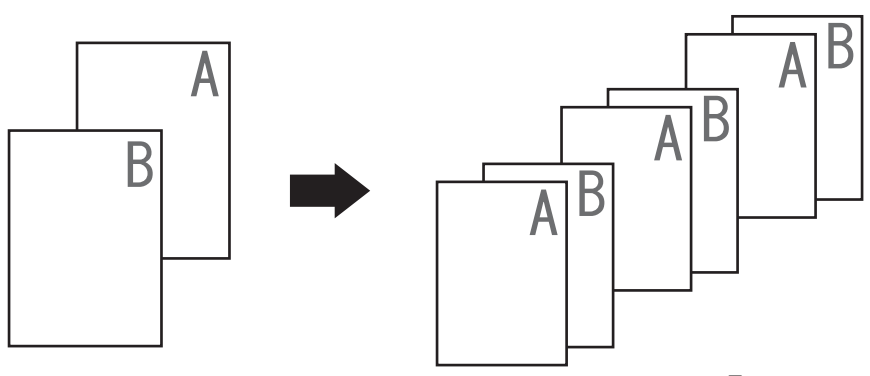


原稿を逆順にしてセットすれば…　ソートコピーされた「できあがり」がそのまま使用できる

**1 ADF（自動原稿送り装置）に原稿をセットする**

⇒ユーザーズガイド 基本編 第 1 章「ADF（自動原稿送り装置）に原稿をセットする（DCP-J715N のみ）」

**2 ▲/▼で【スタック / ソート コピー】を選ぶ**

**3 ◀/▶で【スタックコピー】または【ソートコピー】を選び、OK を押す**

**4 ＋/－で部数を入力する**

⇒ユーザーズガイド 基本編 第 2 章「複数部コピーする」

コピー枚数は 99 部まで設定できます。100 部以上コピーする場合は、再度設定してください。

**5 モノクロでコピーするときは モノクロ コピースタート を、カラーでコピーするときは カラー コピースタート を押す**

読み取りが開始されます。

- 原稿の読み取り中に「メモリーがいっぱいです」と表示されたときは下記をご覧ください。
⇒ 18 ページ「「メモリーがいっぱいです」と表示されたときは」

- メモリーの残量が少ないと機能しない場合があります。

- スタック / ソート コピーを行うと、画質が若干劣化する場合があります。きれいな状態でコピーしたい場合は 1 部ずつコピーしてください。

# 2in1 コピー/4in1 コピー/ ポスターコピーする(レイアウト コピー)

**[レイアウト コピー]**

2 枚または 4 枚の原稿を 1 枚の A4 記録紙に割り付けてコピーしたり、1 枚の原稿を 9 枚の A4 記録紙に拡大コピーして、ポスターを作ったりできます。

**注意**

- 「レイアウト コピー」では、記録紙サイズを【A4】に設定してください。
- 「拡大 / 縮小」、「インク節約モード」、「ブックコピー」、「透かしコピー」、「ソートコピー」と同時に設定することはできません。

## 1 原稿をセットする

⇒ユーザーズガイド 基本編 第 1 章「原稿をセットする」

> 「ポスターコピー」をする場合は、原稿台ガラスに原稿をセットしてください。ADF(DCP-J715N のみ)から「ポスターコピー」をすることはできません。

## 2 複数部コピーするときは、枚数 +/- で部数を入力する

⇒ユーザーズガイド 基本編 第 2 章「複数部コピーする」

※この設定は、2in1、4in1 のモノクロコピーのみ有効です。

## 3 ▲/▼で【レイアウト コピー】を選ぶ

## 4 ◀/▶でレイアウトを選び、OK を押す

レイアウトは【オフ(1 in 1)/ 2in1(タテ長)/ 2in1(ヨコ長)/ 4in1(タテ長)/ 4in1(ヨコ長)/ポスター(3 x 3)】から選びます。


> コピーは読み取った順に上向きで排出されます。複数枚のコピーをする場合、最後に読み取った原稿のコピーが一番上になります。

※A4 サイズの原稿を使った場合のイメージです。


- 2in1(タテ長)




- 2in1(ヨコ長)




- 4in1(タテ長)



- 4in1(ヨコ長)



- ポスター(3 x 3)

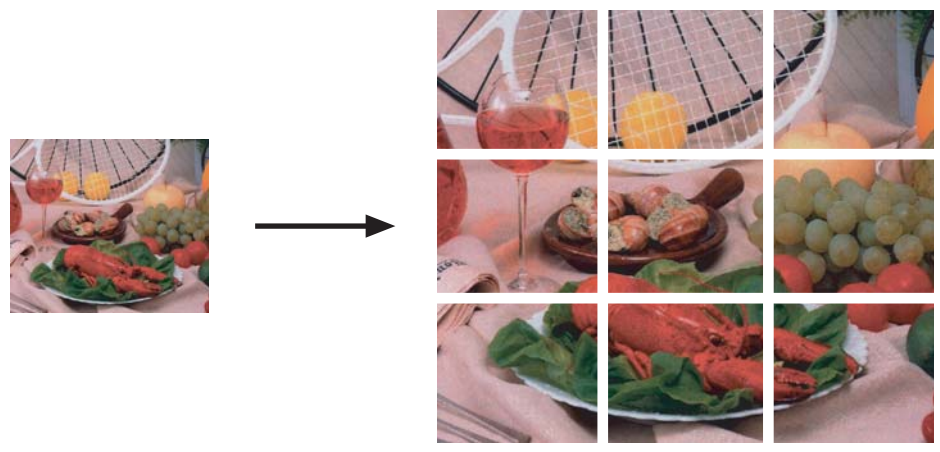

> ポスターコピーは、原稿をポスターサイズに拡大し、9 枚の記録紙に分割してコピーします。ポスターコピーをする場合は、あらかじめ記録紙トレイに記録紙を分割される枚数以上セットしてください。

## 5 モノクロでコピーするときは モノクロスタート を、カラーでコピーするときは カラースタート を押す

ADF を使った場合や、【オフ】または【ポスター(3 x 3)】を選んだときは、コピーが開始されます。
原稿台ガラスに原稿をセットして、【2in1】または【4in1】を選んだときは、原稿の読み取りが開始され、【次の原稿はありますか?/はい ⇒ ⊞ を押してください/いいえ ⇒ ⊟ を押してください】と表示されます。

## 6 枚数 + を押す

## 7 次の原稿をセットし、OK を押す

コピーするすべての原稿に対して、手順 6、7 を繰り返し行います。

## 8 すべての原稿を読み取ったら、枚数 - を押してコピーを終了する

# ブックコピーする

**［ブックコピー］**

原稿台ガラスに本のようにとじた原稿をセットするとき、とじ部分の影や原稿セットの傾きを修正してコピーできます。補正を本製品で自動的に調整する方法と、画面で確認しながら合わせる方法があります。

**注意**

- 「拡大 / 縮小」の「用紙に合わせる」、「インク節約モード」、「レイアウト コピー」、「透かしコピー」、「ソートコピー」と同時に設定することはできません。
- ADF（DCP-J715N にのみ搭載）に原稿をセットすることはできません。

「ブックコピー」機能は、Reallusion Inc. の技術を使用しています。

REALLUSION

## 自動的に補正してブックコピーする

**1 原稿台ガラスに原稿をセットする**

⇒ユーザーズガイド 基本編 第 1 章「原稿台ガラスに原稿をセットする」

**2 複数部コピーするときは、［枚数 +/−］で部数を入力する**

⇒ユーザーズガイド 基本編 第 2 章「複数部コピーする」

**3 ［▲］/［▼］で【ブックコピー】を選ぶ**

**4 ［◀］/［▶］で【オン】を選び、［OK］を押す**

**5 モノクロでコピーするときは［モノクロ スタート］を、カラーでコピーするときは［カラー スタート］を押す**

## 手動で補正してブックコピーする

**1 原稿台ガラスに原稿をセットする**

⇒ユーザーズガイド 基本編 第 1 章「原稿台ガラスに原稿をセットする」

**2 複数部コピーするときは、［枚数 +/−］で部数を入力する**


⇒ユーザーズガイド 基本編 第 2 章「複数部コピーする」

**3 ［▲］/［▼］で【ブックコピー】を選ぶ**

**4 ［◀］/［▶］で【オン（画面で確認）】を選び、［OK］を押す**

**5 モノクロでコピーするときは［モノクロ スタート］を、カラーでコピーするときは［カラー スタート］を押す**

## 6 画面で確認しながら、▲/▼で傾きを調整する

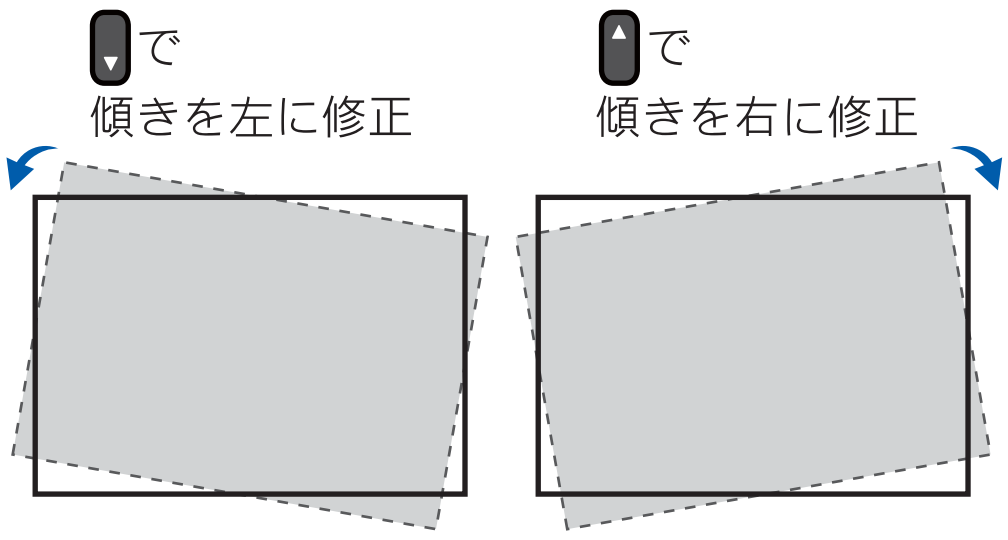


読み取った原稿の傾きを補正してコピーする

## 7 画面で確認しながら、枚数＋/－で影補正を調整する

## 8 モノクロでコピーするときは モノクロスタート を、カラーでコピーするときは カラースタート を押す

# コピーに文字や画像を重ねる

[透かしコピー]

コピー画像にロゴやテキストなど、設定した画像を同時に追加できます。追加する透かしには以下の種類があります。

- テンプレート

【COPY】【CONFIDENTIAL】【重要】のいずれかの文字を挿入します。位置、サイズ、回転、透過度、色を設定できます。

- メディア

メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーなどに保存されているデータから画像を選択して追加できます。位置、サイズ、回転、透過度を設定できます。

- スキャン

スキャンした画像を追加できます。透過度を設定できます。

**注意**

- ■「拡大/縮小」の「用紙に合わせる」、「インク節約モード」、「レイアウト コピー」、「ブックコピー」と同時に設定することはできません。
- ■ 1280 × 1280 ピクセルを超えるデータは透かしの画像として使用できません。
- ■ 使用できないデータは、? と表示されます。

「透かしコピー」機能は、Reallusion Inc. の技術を使用しています。

REALLUSION

## テンプレートを重ねてコピーする

**1 原稿をセットする**

⇒ユーザーズガイド 基本編 第1章「原稿をセットする」

**2 複数部コピーするときは、[枚数 +/−] で部数を入力する**

⇒ユーザーズガイド 基本編 第2章「複数部コピーする」

**3 [▲]/[▼] で【透かしコピー】を選び、[OK] を押す**

**4 [◀]/[▶] で【オン】を選ぶ**


**5 [▲]/[▼] で【現在の設定】を選び、[OK] を押す**

**6 [▲]/[▼] で【テンプレート】を選び、[OK] を押す**

**7 透かしの設定を行う**

次の6項目を設定します。[▲]/[▼] で項目を選び、[◀]/[▶] で設定値を選んでください。

- 【テキスト】：
  透かしの文字を【COPY／CONFIDENTIAL／重要】から選びます。
- 【位置】：
  透かしの位置を【A／B／C／D／E／F／G／H／I／全面に印刷】から選びます。【全面に印刷】を選ぶと、紙面全体に文字を繰り返し追加します。
- 【サイズ】：
  透かしのサイズを【小／中／大】から選びます。
- 【回転】：
  透かしの角度を【-90° ／ -45° ／ 0° ／ 45° ／ 90° 】から選びます。
- 【透過度】：
  透かしの透過度を【-2／-1／ 0／+1／+2】から選びます。
- 【色】：
  透かしの色を【赤／オレンジ／黄／青／緑／紫／黒】から選びます。

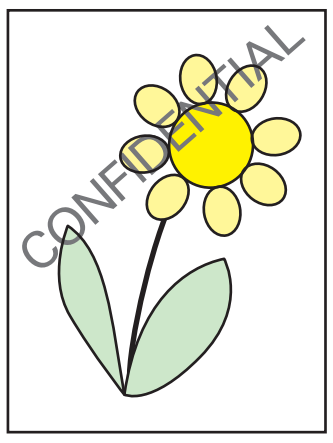


テキスト：CONFIDENTIAL
位置：B（中央上）
サイズ：大
回転角度：－45°
透過度：＋2
色：黒

右記の設定内容で透かしコピーしたイメージ

**8** ▲/▼ で【確定】を選び、OK を押す

**9** モノクロでコピーするときは モノクロスタート を、カラーでコピーするときは カラースタート を押す

## メディアの画像を重ねてコピーする

メモリーカードや USB フラッシュメモリーをセットして、保存されている画像を透かしとして追加します。

**注意**

- ■ デジカメプリント が点滅しているときは、電源プラグを抜いたり、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーの抜き差しをしないでください。データやメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを壊す恐れがあります。

### 1 原稿をセットする

⇒ユーザーズガイド 基本編 第 1 章「原稿をセットする」

### 2 複数部コピーするときは、枚数 +/− で部数を入力する

⇒ユーザーズガイド 基本編 第 2 章「複数部コピーする」

### 3 ▲/▼ で【透かしコピー】を選び、OK を押す


### 4 ◀/▶ で【オン】を選ぶ

### 5 ▲/▼ で【現在の設定】を選び、OK を押す

### 6 本製品のカードスロットまたは USB フラッシュメモリー差し込み口に、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを差し込む

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーは、正しいカードスロットまたは USB フラッシュメモリー差し込み口にしっかりと差し込んでください。

(USB フラッシュメモリーは、DCP-J715N のみ対応。)

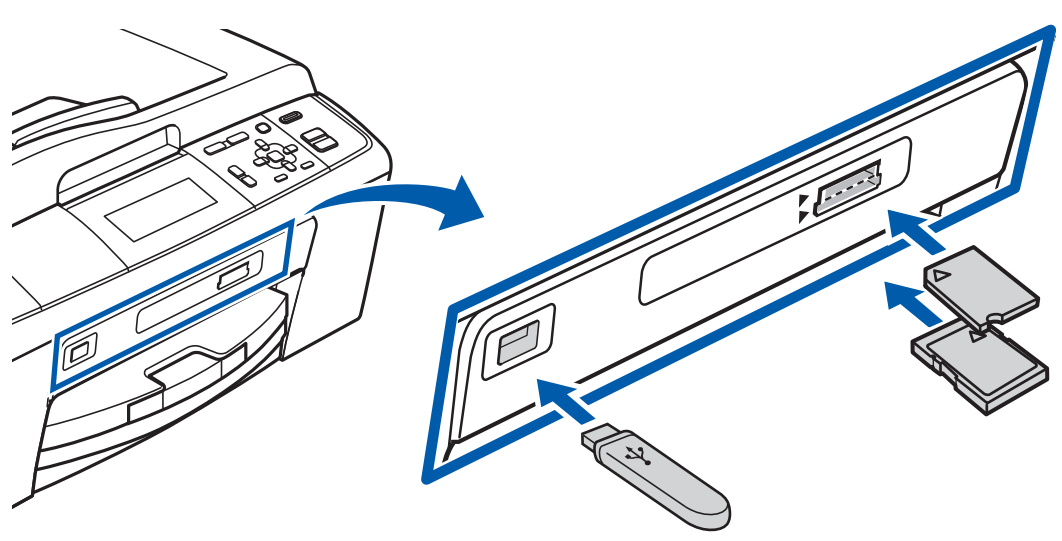

⇒ユーザーズガイド 基本編 第 3 章「メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする」

### 7 ▲/▼ で【メディア】を選び、OK を押す

### 8 ◀/▶ で画像データを選び、OK を押す

**注意**

- ■ 1280 × 1280 ピクセルを超えるデータは透かしの画像として使用できません。
- ■ 使用できないデータは、? と表示されます。

### 9 透かしの設定を行う

次の 4 項目を設定します。▲/▼ で項目を選び、◀/▶ で設定値を選んでください。

- 【位置】：
  透かしの位置を【A ／ B ／ C ／ D ／ E ／ F ／ G ／ H ／ I ／全面に印刷】から選びます。【全面に印刷】を選ぶと、紙面全体に選んだ画像を繰り返し追加します。
- 【サイズ】：
  透かしのサイズを【小／中／大】から選びます。
- 【回転】：
  透かしの角度を【-90° ／ -45° ／ 0° ／ 45° ／ 90° 】から選びます。
- 【透過度】：
  透かしの透過度を【-2 ／ -1 ／ 0 ／ +1 ／ +2】から選びます。

### 10 ▲/▼ で【確定】を選び、OK を押す

### 11 モノクロでコピーするときは モノクロスタート を、カラーでコピーするときは カラースタート を押す

## スキャンした画像を重ねてコピーする

**1 複数部コピーするときは、 枚数 +/− で部数を入力する**

⇒ユーザーズガイド 基本編 第 2 章「複数部コピーする」

**2 ▲/▼ で【透かしコピー】を選び、OK を押す**

**3 ◀/▶ で【オン】を選ぶ**

**4 ▲/▼ で【現在の設定】を選び、OK を押す**

**5 ▲/▼ で【スキャン】を選び、OK を押す**

**6 透かしに使用する原稿を原稿台ガラスにセットする**

⇒ユーザーズガイド 基本編 第 1 章「原稿をセットする」





透かしに使用する原稿

**7 スタート カラー を押して原稿をスキャンする**

**8 スキャンした原稿を取り除き、コピーする原稿をセットする**

⇒ユーザーズガイド 基本編 第 1 章「原稿をセットする」

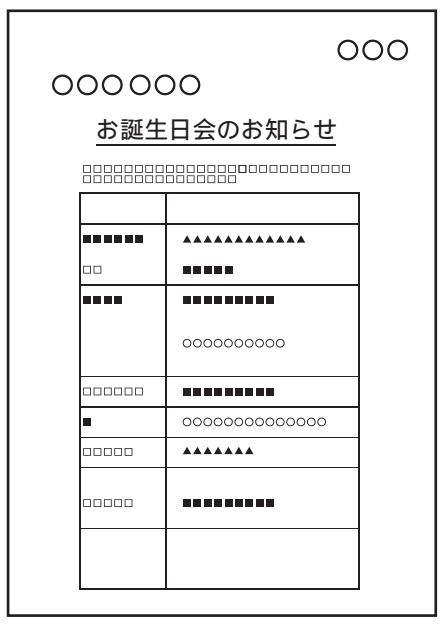


コピーする原稿

**9 ◀/▶ で透かしの透過度を選ぶ**

【-2 ／ -1 ／ 0 ／ +1 ／ +2】から選びます。

**10 ▲/▼ で【確定】を選び、OK を押す**

**11 モノクロでコピーするときは モノクロ スタート を、カラーでコピーするときは スタート カラー を押す**





仕上がりイメージ

スキャンした透かしは拡大 / 縮小できません。

## 「メモリーがいっぱいです」と表示されたときは

本製品内部のメモリーがいっぱいになると、画面にエラーメッセージが表示されます。

- 

を押すと、コピーがキャンセルされます。
- 

を押すと、すでに読み取りが終わっている原稿のコピーが開始されます。

スタック / ソートコピーを行っている場合は、画質の設定を変更するか、原稿の枚数を少なくしてお試しください。

# 第３章

# フォトメディアキャプチャ

デジカメプリント


**写真や動画をプリントする** .......................................... 20
インデックスシートをプリントする ..................... 20
番号を指定して画像をプリントする ..................... 21
色や明るさを補正してプリントする ..................... 22
人物と風景を美しくプリントする［自動色補正］...... 22
肌を美しくプリントする［肌色あかるさ補正］.......... 23
風景を美しくプリントする［色あざやか補正］.......... 24
赤目を修正する［赤目補正］..................................... 25
白黒でプリントする［モノクロ］.............................. 27
セピア色でプリントする［セピア］.......................... 28
撮影した日付で画像を探す ................................... 29
メモリーカードまたは USB フラッシュ
メモリー内の画像をすべてプリントする ............. 30
メモリーカードまたは USB フラッシュ
メモリー内の画像を自動で順番に表示する .......... 31
スライドショーの途中で画像をプリントする ............ 31
画像の一部をプリントする ................................... 32

# 写真や動画をプリントする　デジカメプリント

## インデックスシートをプリントする

**[インデックスプリント]**

メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーに保存されている画像データを、一覧にしてプリント（インデックスプリント）できます。
A4 サイズの記録紙 1 ページ内に【速い /1 行 6 個印刷】の場合は最大 42 個、【きれい /1 行 5 個印刷】の場合は最大 30 個の画像がプリントされます。

**注意**

■ インデックスシートは、カラーでしかプリントできません。

**1 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする**

すでにセットされていて、ほかのモードで使用していたときは、[デジカメプリント] を押してデジカメプリントモードに切り替えてください。

デジカメプリントメニューが表示されます。


**2 ▲/▼ で【インデックスプリント】を選び、OK を押す**

レイアウト選択、記録紙タイプ、記録紙サイズのメニューが表示されます。

**3 ▲/▼ で【レイアウト選択】を選ぶ**

**4 ◀/▶でレイアウトを選び、OK を押す**

レイアウトは、【速い /1 行 6 個印刷／きれい /1 行 5 個印刷】から選びます。

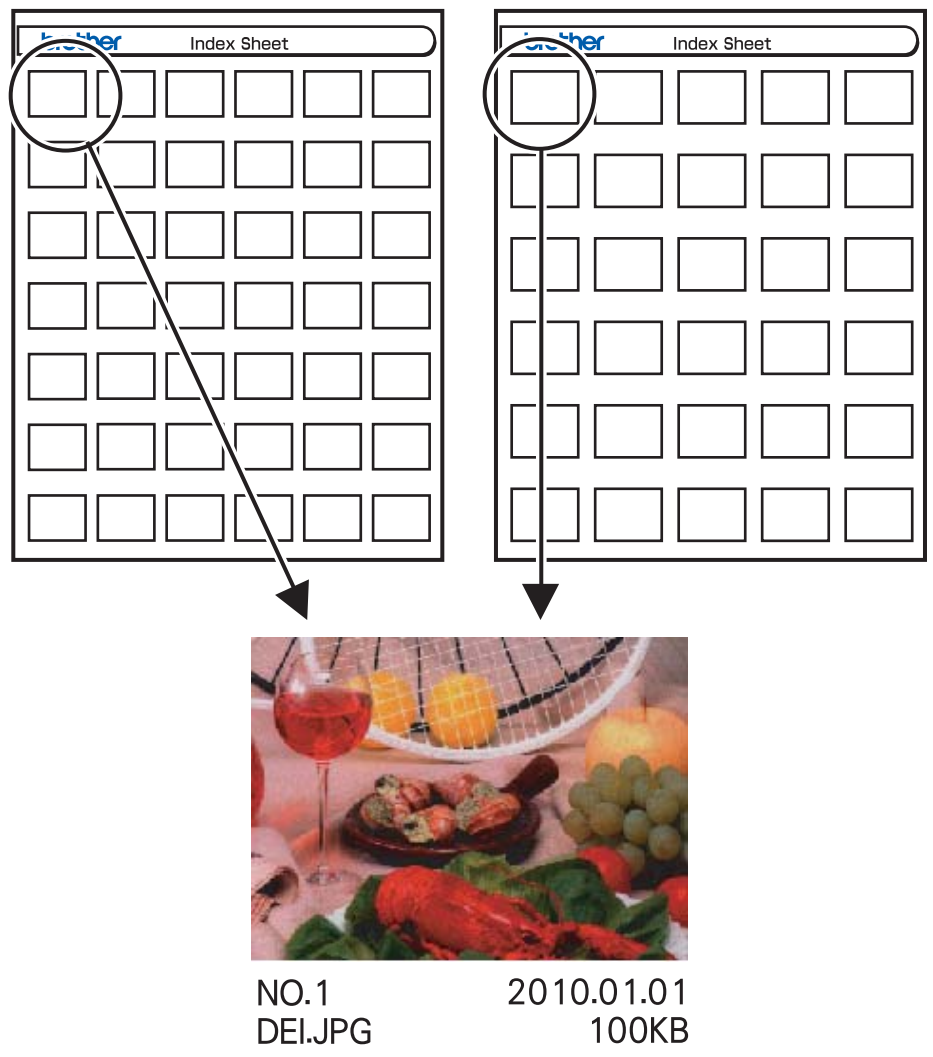


**5 ▲/▼ で【記録紙タイプ】を選ぶ**

**6 ◀/▶ で記録紙のタイプを選び、OK を押す**

記録紙のタイプは、【普通紙／インクジェット紙／ブラザー BP71 光沢／ブラザー BP61 光沢／その他光沢】から選びます。

**7 [モノクロスタート] または [カラースタート] を押す**

インデックスシートが撮影日時の順番でプリントされます。

- デジタルカメラでつけた名称やパソコンでのファイル名が半角英数字 8 文字以内の場合は、ファイル名が認識されます。ファイル名が認識されない場合は、順番に、1、2、3 のように番号が割り振られます。
- インデックスプリントでは、記録紙タイプ以外の設定（明るさやコントラストなど）は固定です。
- プリントできる画像は JPEG（.JPG）、および、MotionJPEG の AVI（.AVI）、MOV（.MOV）ファイル形式です。

## 番号を指定して画像をプリントする

**［番号指定プリント］**

インデックスシートに表示されている番号で、プリントする画像を指定できます。

### 1 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする

すでにセットされていて、ほかのモードで使用していたときは、デジカメプリント を押してデジカメプリントモードに切り替えてください。

デジカメプリントメニューが表示されます。

### 2 ▲/▼ で【番号指定プリント】を選び、OK を押す

### 3 ▲/▼ でプリントしたい画像の番号を入力し、OK を押す

例 1：3、7 番を入力する

▲/▼ で【3】を選び、OK を押します。

続けて、▲/▼ で【7】を選び、OK を押します。

例 2：18 番を入力する

▲/▼ で【1】を選び、▶ を押して桁を変えます。

▲/▼ で【8】を選び、OK を押します。

例 3：連番で入力する

連番入力はできません。例 1 の操作を開始番号から終了番号まで繰り返してください。

> 入力できる文字は、区切り記号も含めて 12 文字までです。

### 4 OK を押す

### 5 画面で設定を確認する




> 画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもできます。
> ⇒ユーザーズガイド 基本編 第 3 章「設定を変えて画像をプリントするには」

### 6 枚数 +/- でプリント枚数を入力する

### 7 モノクロスタート または カラースタート を押す

指定した番号の画像がプリントされます。

# 色や明るさを補正してプリントする

**[色調整プリント]**

画像をプリントする際に、色や明るさを補正して美しくプリントすることができます。

> 「色調整プリント」機能は、Reallusion Inc. の技術を使用しています。
>
> REALLUSION

## 人物と風景を美しくプリントする[自動色補正]

人物も風景も美しくプリントしたいときに使用します。

**1 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする**

すでにセットされていて、ほかのモードで使用していたときは、デジカメプリント を押してデジカメプリントモードに切り替えてください。

デジカメプリントメニューが表示されます。

**2 ▲/▼ で【色調整プリント】を選び、OK を押す**

**3 ◀/▶ でプリントしたい画像を選ぶ**

> ▲ を押すたびに 90°ずつ左回りに、▼ を押すたびに 90°ずつ右回りに回転します。

**4 OK を押す**

**5 ▲/▼ で【自動色補正】を選び、OK を押す**

補正後の画像が表示されます。

> 人物の赤目を修正したい場合は、▲ を押して、赤目補正を行ってください。
>
> 枚数 + を押すと拡大表示されます。このとき、▲ ▼ ◀ ▶ でスクロールすることができます。もう一度 枚数 + を押すと、元に戻ります。

**6 OK を押す**

**7 枚数 +/− でプリント枚数を入力し、OK を押す**

**8 画面で設定を確認する**




> 画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもできます。
> ⇒ユーザーズガイド 基本編 第 3 章「設定を変えて画像をプリントするには」

**9 モノクロスタート または カラースタート を押す**

選択した画像がプリントされます。

## 肌を美しくプリントする［肌色あかるさ補正］

人物の肌を美しくプリントしたいときに使用します。

**1 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする**

すでにセットされていて、ほかのモードで使用していたときは、デジカメプリント を押してデジカメプリントモードに切り替えてください。

デジカメプリントメニューが表示されます。

**2 ▲/▼ で【色調整プリント】を選び、OK を押す**

**3 ◀/▶ でプリントしたい画像を選ぶ**

▲ を押すたびに 90° ずつ左回りに、▼ を押すたびに 90° ずつ右回りに回転します。

**4 OK を押す**

**5 ▲/▼ で【肌色あかるさ補正】を選び、OK を押す**

補正後の画像が表示されます。

▲/▼ で補正量を 3 段階に調節できます。

枚数 + を押すと拡大表示されます。このとき、▲ ▼ ◀ ▶ でスクロールすることができます。もう一度 枚数 + を押すと、元に戻ります。

**6 OK を押す**

**7 枚数 +/− でプリント枚数を入力し、OK を押す**

**8 画面で設定を確認する**




画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもできます。
⇒ユーザーズガイド 基本編 第 3 章「設定を変えて画像をプリントするには」

**9 モノクロスタート または カラースタート を押す**

選択した画像がプリントされます。

## 風景を美しくプリントする [色あざやか補正]

風景を美しくプリントしたいときに使用します。

**1 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする**

すでにセットされていて、ほかのモードで使用していたときは、デジカメプリント を押してデジカメプリントモードに切り替えてください。

デジカメプリントメニューが表示されます。

**2 ▲/▼ で【色調整プリント】を選び、OK を押す**

**3 ◀/▶ でプリントしたい画像を選ぶ**

▲ を押すたびに 90°ずつ左回りに、▼ を押すたびに 90°ずつ右回りに回転します。

**4 OK を押す**

**5 ▲/▼ で【色あざやか補正】を選び、OK を押す**

補正後の画像が表示されます。

▲/▼ で補正量を 3 段階に調節できます。

枚数 + を押すと拡大表示されます。このとき、▲ ▼ ◀ ▶ でスクロールすることができます。もう一度 枚数 + を押すと、元に戻ります。

**6 OK を押す**

**7 枚数 +/− でプリント枚数を入力し、OK を押す**

**8 画面で設定を確認する**




画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもできます。
⇒ユーザーズガイド 基本編 第 3 章「設定を変えて画像をプリントするには」

**9 モノクロスタート または カラースタート を押す**

選択した画像がプリントされます。

## 赤目を修正する［赤目補正］

フラッシュ撮影時の赤目を修正してプリントできます。

> 赤目補正は付属のソフトウェア「FaceFilter Studio」でも行うことができます。パソコンに保存されている画像の赤目を修正するときは「FaceFilter Studio」を使用してください。
> ⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「FaceFilter Studio で写真をプリントする」
>
> フラッシュ撮影時の条件によっては、赤目補正ができないことがあります。

**1 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする**

すでにセットされていて、ほかのモードで使用していたときは、デジカメプリント を押してデジカメプリントモードに切り替えてください。

デジカメプリントメニューが表示されます。

**2 ▲/▼ で【色調整プリント】を選び、OK を押す**

**3 ◀/▶ で赤目を補正してプリントしたい画像を選ぶ**

> ▲ を押すたびに 90°ずつ左回りに、▼ を押すたびに 90°ずつ右回りに回転します。

**4 OK を押す**

**5 ▲/▼ で【赤目補正】を選び、OK を押す**

■補正できたとき
補正後の画像が表示され、顔が赤枠で囲まれます。




> 枚数 + を押すと拡大表示されます。このとき、▲ ▼ ◀ ▶ でスクロールすることができます。もう一度 枚数 + を押すと、元に戻ります。

■補正できなかったとき
「赤目を検出できません」と表示されます。

**6 再度補正するには、▲ を押す**

■補正できたとき
補正後の画像が表示され、目が赤枠で囲まれます。




> 枚数 + を押すと拡大表示されます。このとき、▲ ▼ ◀ ▶ でスクロールすることができます。もう一度 枚数 + を押すと、元に戻ります。

■補正できなかったとき
「赤目を検出できません」と表示されます。


**7 OK を押す**

**8 枚数 +/- でプリント枚数を入力し、OK を押す**

## 9 画面で設定を確認する




> 画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもできます。
> ⇒ユーザーズガイド 基本編 第 3 章「設定を変えて画像をプリントするには」

## 10  または  を押す

選択した画像がプリントされます。

## 白黒でプリントする［モノクロ］

カラーで撮影した画像をモノクロでプリントしたいときに使用します。

### 1 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする

すでにセットされていて、ほかのモードで使用していたときは、デジカメプリント を押してデジカメプリントモードに切り替えてください。

デジカメプリントメニューが表示されます。

### 2 ▲/▼ で【色調整プリント】を選び、OK を押す

### 3 ◀/▶ でプリントしたい画像を選ぶ

▲ を押すたびに 90°ずつ左回りに、▼ を押すたびに 90°ずつ右回りに回転します。

### 4 OK を押す

### 5 ▲/▼ で【モノクロ】を選び、OK を押す

モノクロに補正された画像が表示されます。

枚数 + を押すと拡大表示されます。このとき、▲ ▼ ◀ ▶ でスクロールすることができます。もう一度 枚数 + を押すと、元に戻ります。

### 6 OK を押す

### 7 枚数 +/- でプリント枚数を入力し、OK を押す

### 8 画面で設定を確認する




画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもできます。
⇒ユーザーズガイド 基本編 第 3 章「設定を変えて画像をプリントするには」

### 9 モノクロスタート または カラースタート を押す

選択した画像がモノクロでプリントされます。

## セピア色でプリントする［セピア］

画像をセピア色でプリントします。

### 1 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする

すでにセットされていて、ほかのモードで使用していたときは、デジカメプリント を押してデジカメプリントモードに切り替えてください。

デジカメプリントメニューが表示されます。

### 2 ▲/▼ で【色調整プリント】を選び、OK を押す

### 3 ◀/▶ でプリントしたい画像を選ぶ

▲ を押すたびに 90°ずつ左回りに、▼ を押すたびに 90°ずつ右回りに回転します。

### 4 OK を押す

### 5 ▲/▼ で【セピア】を選び、OK を押す

セピア色に補正された画像が表示されます。

枚数 + を押すと拡大表示されます。このとき、▲ ▼ ◀ ▶ でスクロールすることができます。もう一度 枚数 + を押すと、元に戻ります。

### 6 OK を押す

### 7 枚数 +/- でプリント枚数を入力し、OK を押す

### 8 画面で設定を確認する




プリント枚数

画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもできます。
⇒ユーザーズガイド 基本編 第 3 章「設定を変えて画像をプリントするには」

### 9 モノクロスタート または カラースタート を押す

選択した画像がセピア色でプリントされます。

## 撮影した日付で画像を探す

**［日付から検索］**

撮影した日付で、プリントする画像を指定できます。

### 1 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする


すでにセットされていて、ほかのモードで使用していたときは、デジカメプリント を押してデジカメプリントモードに切り替えてください。

デジカメプリントメニューが表示されます。

### 2 ▲/▼ で【日付から検索】を選び、OK を押す

撮影日と撮影枚数の一覧が表示されます。

### 3 ▲/▼ で日付を選び、OK を押す

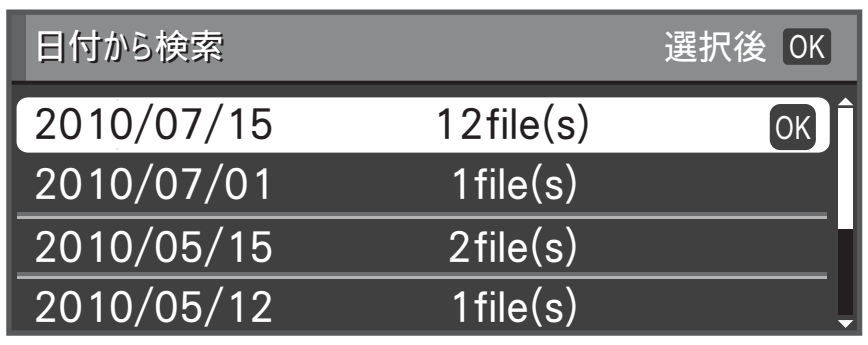


### 4 ◀/▶ でプリントしたい画像を選ぶ

- ◀/▶ を繰り返し押すと、他の日付の画像も表示できます。◀ で古い日付、▶ で新しい日付の画像が表示されます。
- ▲ を押すたびに 90° ずつ左回りに、▼ を押すたびに 90° ずつ右回りに回転します。

### 5 枚数 +/− でプリント枚数を入力する

### 6 手順 4、5 を繰り返して、プリントしたい画像をすべて選び枚数を指定する

### 7 OK を押す

### 8 画面で設定を確認する




プリント枚数

画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもできます。
⇒ユーザーズガイド 基本編 第 3 章「設定を変えて画像をプリントするには」

### 9 モノクロスタート または カラースタート を押す

選択した画像がプリントされます。

# メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の画像をすべてプリントする

**[すべてプリント]**

メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーの画像をすべてプリントするときは、以下の手順で行います。

**1 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする**

すでにセットされていて、ほかのモードで使用していたときは、デジカメプリント を押してデジカメプリントモードに切り替えてください。

デジカメプリントメニューが表示されます。

**2 ▲/▼ で【すべてプリント】を選び、OK を押す**

**3 画面で設定を確認する**




画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもできます。
⇒ユーザーズガイド 基本編 第 3 章「設定を変えて画像をプリントするには」

**4 枚数 でプリント枚数を入力する**

**5 モノクロスタート または カラースタート を押す**

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内のすべての画像がプリントされます。

# メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の画像を自動で順番に表示する

**[スライドショー]**

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の画像を、画面に一定の間隔で順番に表示することができます。このとき、必要な画像を選んでプリントすることもできます。

## 1 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする

すでにセットされていて、ほかのモードで使用していたときは、デジカメプリント を押してデジカメプリントモードに切り替えてください。

デジカメプリントメニューが表示されます。

## 2 ▲/▼ で【スライドショー】を選び、OK を押す

スライドショーが始まります。

## 3 終了するには 停止/終了 を押す

スライドショーが終了します。

## スライドショーの途中で画像をプリントする

### 1 プリントしたい画像が表示されている間に OK を押す

### 2 枚数 +/− でプリント枚数を入力する

- ◀/▶ で他の画像も選ぶことができます。
- ▲ を押すたびに 90°ずつ左回りに、▼ を押すたびに 90°ずつ右回りに回転します。

### 3 OK を押す

### 4 画面で設定を確認する




- 画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもできます。
  ⇒ユーザーズガイド 基本編 第 3 章「設定を変えて画像をプリントするには」

### 5 モノクロ スタート または カラー スタート を押す

選択した画像がプリントされます。

# 画像の一部をプリントする

**［トリミング］**

画像の中から必要な部分だけを切り出してプリントすることができます。画像を回転させることもできます。

> 画像のサイズが非常に小さい場合（縦横それぞれ 240 ピクセル未満）や縦横比が非常に大きい場合は、トリミングできないことがあります。

## 1 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする

すでにセットされていて、ほかのモードで使用していたときは、デジカメプリント を押してデジカメプリントモードに切り替えてください。

デジカメプリントメニューが表示されます。

## 2 ▲/▼ で【トリミング】を選び、OK を押す

## 3 ◀/▶ でトリミングしたい画像を選ぶ

> ▲ を押すたびに 90°ずつ左回りに、▼ を押すたびに 90°ずつ右回りに回転します。

## 4 OK を押す

トリミングの範囲を示す赤枠が表示されます。この枠内がプリントされます。

## 5 枠の位置とサイズを選ぶ

▲/▼ または ◀/▶ で移動します。

枚数 ＋ で拡大、枚数 － で縮小します。

メニュー を押すたびに、枠の縦横が入れ替わります。

## 6 OK を押す

## 7 枚数 ＋/－ でプリント枚数を入力し、OK を押す

## 8 画面で設定を確認する




> 画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもできます。
> ⇒ユーザーズガイド 基本編 第 3 章「設定を変えて画像をプリントするには」

## 9 モノクロスタート または カラースタート を押す

トリミングした画像がプリントされます。

# 付録

用語解説 .................................................................... 34
索引 ........................................................................... 36

# 用語解説

## ＝あ＝

● **アプリケーションソフトウェア**
ワープロや表計算など、ユーザーが直接操作するソフトウェアです。

● **インクジェット**
専用のインクをプリントヘッドのノズルから記録紙に吹き付けて印刷する方式です。

● **インターフェイス**
パソコンと周辺装置のように、機能や条件の違うものの間で、データをやりとりするためのハードウェアまたはソフトウェアです。

● **ウィザード**
Windows® などで、設定作業を半自動化してくれる機能です。

● **オプション機能**
標準仕様に対し、お客様の希望に応じて変更できる機能です。

## ＝か＝

● **画質強調**
解像度や明るさを自動的に調整して、より鮮やかに印刷する機能です。

● **原稿台ガラス**
コピーのときに原稿を置くところです。ここから原稿を読み取ります。

## ＝た＝

● **タスクバー**
Windows® の画面上にあるプログラムの起動やフォルダーの表示のためのボタンを配置してある場所のことです。

● **デバイス**
ハードディスクやプリンターのような、パソコンで使用されるハードウェアのことです。

## ＝は＝

● **プリンタードライバー**
パソコンから印刷をするために必要なソフトウェアです。

● **ポスターコピー**
1 枚の原稿を 9 分割し、9 枚の記録紙に拡大コピーします。

## ＝ら＝

● **ログオン（ログイン）**
パソコンやシステムへアクセスするときに行う操作です。

## ＝数字＝

● 2in1
2 枚の原稿を縮小し、1 枚の記録紙にコピーする機能です。

● 4in1
4 枚の原稿を縮小し、1 枚の記録紙にコピーする機能です。

## ＝ A to Z ＝

● ADF（自動原稿送り装置）
Automatic Document Feeder の略。複数枚の原稿を連続して読み取ることのできる装置です。

● CMYK
シアン（Cyan）、マゼンタ（Magenta）、イエロー（Yellow）、黒（Black）によって表される色の表現方法です。光の三原色、赤、青、緑（RGB）による、加法混色に対し、補色の三原色、緑青（シアン）、赤紫（マゼンタ）、黄を用いた減法混色のことを指します。本製品は減法混色を行っており、印刷にはCMYに加え黒インクを併用しています。

● CSV 形式
Comma Separated Value の略。レコード中の各フィールドを、コンマ（,）を区切りとして列挙したデータ形式です。表計算ソフトウェアでは、CSV 形式でのデータ出力、データ入力機能が用意されています。

● DPI
Dot Per Inch の略で、1 インチ（2.54cm）幅に印刷できるドット数を表す単位で、解像度を示します。

● OS
Operating System（オペレーティングシステム）の略で、パソコンの基本ソフトウェア群です。

● PC
Personal Computer（パーソナルコンピューター）の略で、個人仕様の一般的なコンピューターです。

● TWAIN
Technology Without Any Interested Name の略でスキャナーなどパソコンに画像を取り込む装置と Presto! PageManager などのソフトウェアを連携させるための規格です。

● USB ケーブル
Universal Serial Bus（ユニバーサルシリアルバス）の略。ハブを介して最大 127 台までの機器をツリー状に接続できるケーブルです。パソコンの電源を入れたままコネクタの接続ができるホットプラグ機能を持っています。

● vCard（vcf 形式）
電子メールで個人情報をやり取りするための規格。電子メールの添付ファイルの機能を拡張して、氏名、電話番号、住所、会社名などをやり取りできます。この規格に対応するアプリケーション間では、受信時に情報が自動的に更新されます。

- WIA

Windows® Imaging Acquisition の略で、スキャナーなどパソコンに画像を取り込む装置とPresto! PageManagerなどのソフトウェアを連携させるための規格です。TWAIN の機能を置き換えるもので、Windows® XP、Windows Vista®、Windows® 7 で標準サポートされています。

# 索引


## 数字

2in1 コピー ........ 11
4in1 コピー ........ 11

## あ

赤目補正 ........ 25
明るさ（画面） ........ 5

## い

色あざやか補正 ........ 24
いろいろなコピー ........ 8
色調整プリント ........ 22
インク節約モード ........ 8
インデックスプリント ........ 20

## か

画面の設定 ........ 5

## さ

撮影日で検索してプリント ........ 29

## し

自動色補正 ........ 22
写真をプリントする ........ 20
写真を見る ........ 20
写真／動画番号（インデックスプリント） ........ 20
照明ダウンタイマー ........ 5

## す

透かしコピー ........ 14
スタックコピー ........ 9
すべてプリント ........ 30
スライドショー ........ 31

## せ

セピア色でプリント ........ 28

## そ

ソートコピー ........ 9

## た

ダウンタイマー（照明） ........ 5

## て

デジカメプリント ........ 20

## と

動画の画像をプリントする ........ 20
動画の画像を見る ........ 20
トリミング ........ 32

## は

肌色あかるさ補正 ........ 23
番号指定プリント ........ 21

## ひ

日付から検索してプリント ........ 29
表示言語 ........ 4

## ふ

ブックコピー ........ 12

## ほ

ポスターコピー ........ 11

## も

モノクロプリント ........ 27

## よ

用語解説 ........ 34

## れ

レイアウトコピー ........ 11